



## DB-L8 Wi-Fi ajtócsengő

### Bevezetés

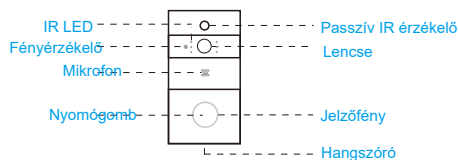

<b>Infravörös fény</b>	Gyenge fényviszonyok között lehetővé teszi az infravörös fény segítségével növelni a környezet fényerejét.
<b>Fényérzékelő</b>	Az infravörös fény engedélyezése, ha a megvilágítás 2lux alatt van.
<b>Mikrofon</b>	Hang és beszélgetés rögzítése
<b>Nyomógomb</b>	Felébreszti a készüléket és tájékoztatja Önt, ha valaki meglátogatja
<b>PIR</b>	Érzékeli a mozgást és riasztást küld az okostelefonra
<b>Lencse</b>	Képfelvétel video
<b>Visszajelző fény</b>	Vörös fény lassan villog: Vár a Wi-Fi konfigurációra Kék fény lassan villog: Működési állapot, Piros kék fény villog ki és be: Wi-Fi csatlakozás sikertelen
<b>Speaker</b>	Rendszerhang és intercom kibocsátása

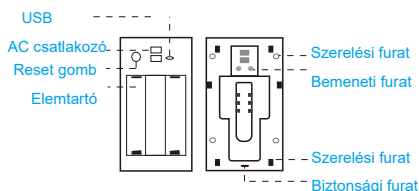

<b>USB</b>	Az USB-n keresztül a készülék tápegységéhez.
<b>Bemenet</b>	A berendezés áramellátása a szerelőkonzonon lévő AC bemeneti tápellátón keresztül biztosított.
<b>Gyári visszaállítás</b>	A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg 5 másodpercig.
<b>Elemtartó</b>	2db 18650 akkumulátor
<b>Szerelési furat</b>	Illessze a tartót a falra a rögzítővel a szerelőkészlethez tartozó csavarokkal.
<b>Bemeneti furat</b>	A berendezés tápellátása a furat és a falon lévő váltakozó áramú tápegység összekapcsolásával történhet.
<b>Szerelési furat</b>	A berendezés felszerelése a konzolra.
<b>Biztonsági furat</b>	A biztonsági csavar felszerelése a szerelvényekre, hogy megakadályozza a berendezés eltávolítását.


### Technikai jellemzők

Febontás	1280*720
Látószög	166°
Infravörös fény	6 db 850nm ledfény
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Audio	Kiváló hangkapcsolat
Rögzítés	TF Card(Every 15 Seconds)
SD kártya	Max. 32GB-ig
Akkumulátor	2*18650 akkumulátor
Értesítés	Azonnali üzenet 2mp-en belül
Ébredési idő	600MS-en belül
Ébredési út	Nyomógomb-PIR-Okostelefon
Fogyasztás	Készenléti áram: 200µA Működési áram: 170mA




Két 18650-es akkumulátor (6800mAh), napi 10 perc működéssel számolva 6-8 hónapig használható

### Telepítési útmutató




A képen látható módon távolítsa el a hátlapot



Fúrja ki a lyukakat és rögzítse a hátlapot a falra csavarokkal.

Az AC (14-24v) tápvezeték rögzítése csavarokkal



Távolítsa el az akkumulátor fedelét, és helyezze be a két 18650-es elemet.

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a Reset gombot a termék alaphelyzetbe állításához

Tegye vissza az elemfedelét és a hátlapot, és rögzítse csavarokkal a telepítés befejezéséhez

### Csengő párosítás (nem tartozék)

**Kódolás:** Hosszan nyomja meg a hangerő gombot 5 másodpercig, amíg a "Ding" hangot hallja, és a vevőkészülék LED fénye egyszerre villog.  
Nyomja meg az ajtócsengő nyomógombját háromszor 8 másodpercen belül, és a kódolás sikeres.

**Visszaállítás:** Nyomja meg hosszan a csengő továbbító gombot 5 másodpercig, amíg nem hallja a "Ding" hangot és a vevő LED fénye egyszerre villog.

### Termékfunkciók bemutatása



A két 3400mAh eredeti akkumulátor 6-8 hónapig használható



Nagy felbontású felbontás 1,7mm széles látószögű objektív



Támogatja a mobiltelefonos eszköz indítást



2.4G vezeték nélküli támogatás



Kiváló hangkapcsolat



Támogatja a PIR mozgásérzékelést. Amikor valaki áthalad a csengőn, azonnali értesítést küld az applikációra.



Nappali és éjszakai üzemmód automatikus váltása a nagy felbontású nézet biztosítása érdekében, hogy megvédje Önt és családját.

