



Használati utasítás

YSGFG Á çãl } ^ õ5

1

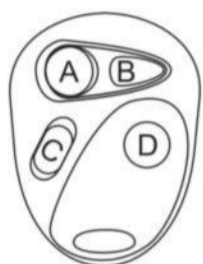


9fYXYHj lzj jfzbnmCE

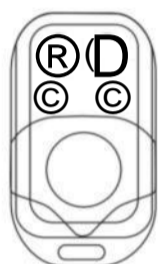


?`Öbcnclhzj jfzbnmCE

3.Á? ÖX`_ÖbcnzgU

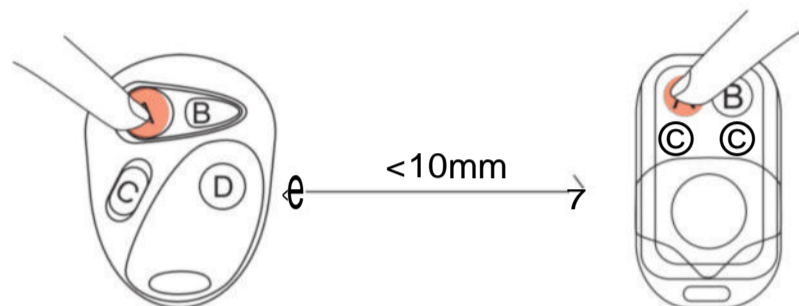


P^|^::^Áe Á|^á^cã.ÁÁ|5}[: [çã çãl } ^ õ5Á4: ^|Á
 ^*^ { | • @ : EÖ: ~ º } Á ^ [{ çã ^* ÁÁ | * | æ [: æ á5Á
 * [{ à [çã çãl } ^ õ5) É.Áæ çãl } [{ çãl
 æ ö ÁÁÖÖÁ | æ æ • æ çãl | * ÁÁ | 5) Á çãl } ^ õ5) É
 ÖÁ | * | æ [: | • Á ^ ^ b : á4çãl { .. çãl | b Á ^* ÁÁ
 |.] .. ^ ^ çãl çãl çãl [{ à [\ Á | * | æ [: | • æ

2. Kód törlése

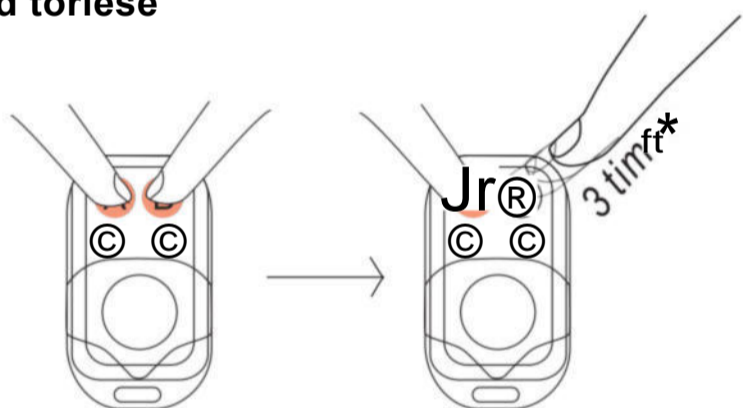

Tartsa lenyomva az A és B gombokat, amíg a LED villog, majd engedje el a B gombot és nyomja meg háromszor (egyszerre, az A gombot folyamatosan nyomva tartva)

4. Kód helyreállítása

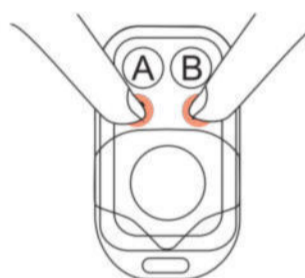

Ha a másolt távvezérlőn tárolt kódot óvatlanul törli, akkor a távvezérlőkön lévő "S" és "A" gombok egyidejű lenyomásával és nyomva tartásával folytathatja azt, 10 másodperc múlva a LED 2-szer villog, majd kialszik, ami azt jelzi, hogy a másolt távvezérlő kódja folytatódik.