


## WS-EUL-1, WS-EUL-2, WS-EUL-3 1-2-3 Wifi+RF kapcsoló



433MHz

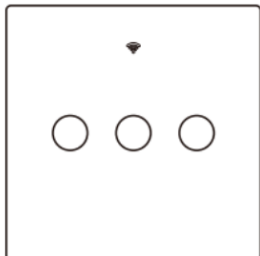

### Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Az eszköz burkolatát feszültség alatt eltávolítani balesetveszélyes.

**Doboz tartalma:** 1 db Wi-Fi kapcsoló, 1 db használati útmutató, 2 db csavar

### Funkció gombok és státuszjelző fény leírása

A kapcsoló üzemi állapotát az érintőgomb(ok) halvány kék fénye jelzi. A kapcsoló bekapcsolt állapotát az érintőgomb(ok) élénk kék fénye jelzi. Ki- és bekapcsoláshoz röviden érintse meg a gombokat.

### Technikai jellemzők

Modell	WS-EU1, WS-EU2, WS-EU3
Funkciók	távvezérlés, időzítés, késleltetés, hangvezérlés
Üzemi feszültség	AC110-240V, 50/60 Hz
Névleges áramerősség	max 10A, (LED esetén max 2,5 A)
Teljesítménytartomány	2200 W (LED esetén max 575 W)
Vezeték nélküli kapcsolat típusa	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) + RF433.92 MHz, Bluetooth
Energiafogyasztás	≤0,5W/h
Környezeti hőmérséklet tartomány	0°C-40°C
Mechanikai élettartam	100.000 kapcsolás
Burkolat anyaga	edzett üveg, égésálló ABS
Méret	86*86*36mm
Támogatott platformok	Android/iOS
Támogatott szolgáltatások	Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, Home Assistant
Minőségi tanúsítványok	CE, RoHS, FCC

Választható színek	fehér, fekete, arany
Garancia	1 év

### Figyelmeztetés!

Bekötés előtt kérjük minden esetben bizonyosodjon meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.

### Telepítés

#### Megjegyzés


- Bekötés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesetveszélyhez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Bekötés előtt győződjön meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.
- Az kapcsoló bekötéséhez csak fázis vezeték szükséges. A fogyasztónál viszont szükséges a nullás vezeték megléte a kiegészítő kondenzátor csatlakoztatásához.
- A tájékoztatóban jelzett vezeték színe tájékoztató jellegű, azok a valóságban eltérőek lehetnek.
- Telepítés előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.
- Telepítés során győződjön meg a vezeték megfelelő, feszes csatlakoztatásáról.
- Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Bekötés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

### 1. lépés

- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.


## 2. lépés

- Tegye elérhetővé a használni kívánt szerelvénydobozban található vezetékeket.
- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását, és azonosítsa a fázis és nulla vezetékeket erre a célra szolgáló eszközzel.
- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.
- Távolítsa el a szerelvénydobozban használt eszközt, és jelölje fel a vezetékekre azok típusát (fázis, nulla)
- Az új kapcsoló csatlakoztatásához használja az következő ábrán található bekötési diagramot.

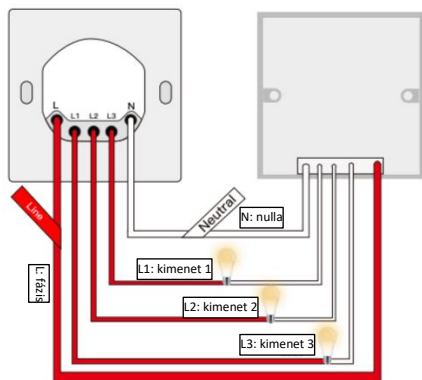

## 3. lépés

- Pattintsa le a kapcsoló előlapját, hogy hozzáférjen a rögzítési pontokhoz (ajánlott eszköz: lapos fejű csavarhúzó).
- A csavarok segítségével feszesen rögzítse a falfelülethez a kapcsolót. Amennyiben az eszközhöz mellékelt csavarokkal a rögzítés nem lehetséges, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Pattintsa vissza a kapcsoló előlapját.

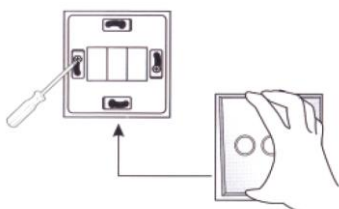

## 4. lépés:

- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását és aktiválja a kapcsolókat az érintőgomb(ok) segítségével.

### Eszköz csatlakoztatása applikációhoz

- 1. lépés:** Töltse le az az-smart alkalmazást a Google Play/ App Store áruházakból vagy az alábbi QR kód beolvasásával



- 2. lépés:** Regisztráció vagy belépés


- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Írja be a telefonszámát, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.

- 3. lépés:** Eszköz társítása az alkalmazáshoz


- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló elektromos áram alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat, illetve, hogy aktiválva van a Bluetooth kapcsolat.
- Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.
- Egymást követő 6 alkalommal nyomja meg a középső (stop) érintőgombot majd a 6. alkalommal tartsa lenyomva, ameddig az eszköz 3 sípoló hangjelzést nem ad. Ekkor az eszköz Wi-Fi csatlakozási üzemmódba kerül, ami a nyomógom(ok) kék villogó fénye jelez. (első áram alá helyezéskor a termék automatikusan csatlakozási üzemmódba lép)
- Az alkalmazás kezdőoldalán nyomja meg a „+” jelet (képernyő jobb felső sarka).
- Ekkor az alkalmazás jelzi, hogy 1 termék csatlakozásra vár. Kattintson a „Go to add” (tovább a társításhoz) gombot.




- Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy a két eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon. A „Confirm” kiválasztásával az eszköz keresése elindul.

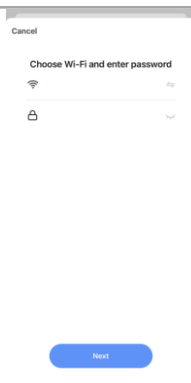

- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” opciót. A megjelenő oldalon hozzárendelheti egy helységhez az eszközt, amennyiben a helységeket az applikációban már létrehozta. Nyomja meg a „Done” opciót, és ezzel lezárul az eszköz társítása.

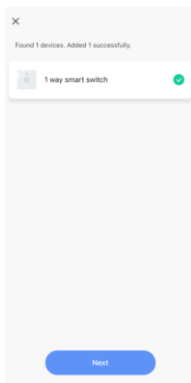

### Eszköz kezelése az applikációban

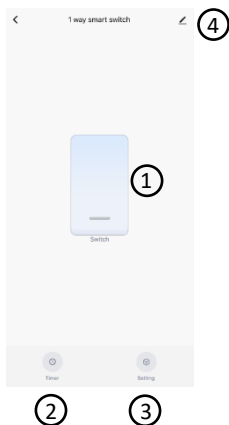

- 1; kapcsoló gomb(ok)
- 2; időzítés beállítása
- 3; további lehetőségek
- 4; kapcsoló beállításai

### Eszköz csatlakoztatása RF kapcsolóhoz

#### 1; fel- és lekapcsolás is engedélyezett:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a társítani kívánt kapcsoló lekapcsolt állapotban van.
- A kapcsoló társítani kívánt nyomógombját tartja nyomva 8 másodperig, amíg 2 db sípoló hangjelzést nem hall. Ekkor engedje el a nyomógombot. A kapcsoló ekkor RF kapcsolódási módba kerül.
- A társítani kívánt kompatibilis RF kapcsoló (pl: Simplife SYT-C-01) nyomógombját nyomja meg 1

alkalommal. Ekkor a csatlakozás befejeződik, és a kapcsoló vezérelhető az FR-es kapcsolóval.

- Amennyiben szeretne további RF kapcsolókat társítani ehhez a nyomógombhoz, ismételje meg ezt a folyamatot. Maximum 6 db RF-es kapcsoló társítható.

#### 2; csak felkapcsolás engedélyezett:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a társítani kívánt kapcsoló lekapcsolt állapotban van.
- A kapcsoló társítani kívánt nyomógombját tartja nyomva 5 másodperig, amíg 1 db sípoló hangjelzést nem hall. Ekkor engedje el a nyomógombot. A kapcsoló ekkor RF kapcsolódási módba kerül.
- A társítani kívánt kompatibilis RF kapcsoló (pl: Simplife SYT-C-01) nyomógombját nyomja meg 1 alkalommal. Ekkor a csatlakozás befejeződik, és a kapcsoló vezérelhető az FR-es kapcsolóval.
- Amennyiben szeretne további RF kapcsolókat társítani ehhez a nyomógombhoz, ismételje meg ezt a folyamatot. Maximum 6 db RF-es kapcsoló társítható.

#### 3; csak lekapcsolás engedélyezett:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a társítani kívánt kapcsoló felkapcsolt állapotban van.
- A kapcsoló társítani kívánt nyomógombját tartja nyomva 5 másodperig, amíg 1 db sípoló hangjelzést nem hall. Ekkor engedje el a nyomógombot. A kapcsoló ekkor RF kapcsolódási módba kerül.
- A társítani kívánt kompatibilis RF kapcsoló (pl: Simplife SYT-C-01) nyomógombját nyomja meg 1 alkalommal. Ekkor a csatlakozás befejeződik, és a kapcsoló vezérelhető az FR-es kapcsolóval.
- Amennyiben szeretne további RF kapcsolókat társítani ehhez a nyomógombhoz, ismételje meg ezt a folyamatot. Maximum 6 db RF-es kapcsoló társítható.

#### Eszköz lecsatlakoztatása RF kapcsolókról

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a lecsatlakoztatni kívánt kapcsoló lekapcsolt állapotban van.
- A lecsatlakoztatni kívánt kapcsoló nyomógombját tartsa nyomva addig, ameddig 4 db sípoló hangjelzést nem hall. Ekkor engedje el a nyomógombot. A termék ezzel lecsatlakozott az RF kapcsolókról.